

EtherMX 専用ダボアダプタ取り付け方法

EtherMX 専用ダボアダプタ



構成：

- 「台座」
- 「ネジ」(M3 六角穴つきボルト、ワッシャー類)
- 「GONG 16/17 兼用ダボ」(落下防止ワイヤ取付金具付)
- 「GONG 落下防止ワイヤ(軽量型)」

必要な工具：

- 「プラスドライバー No.2」
- 「六角レンチ 2.5 mm」

取り付け後の様子



「GONG 16/17 兼用ダボ」
通常の 17 mm ダボ用のハンガー※)のほか、
海外製の 15.8 mm のダボ受けを持つクランプ※)
(例：Manfrotto 社「スーパークランプ」)
などを利用可能です。

※)
「専用ダボアダプタ」にはハンガーやクランプは付属していません。
お取り扱い「(有) ゴング・インターナショナル」
(<http://www.gonginternational.jp/>)

例)




GONG アルミハンガー C-05-2B



Manfrotto 「スーパークランプ」


取り付け手順

1. カバーを外す

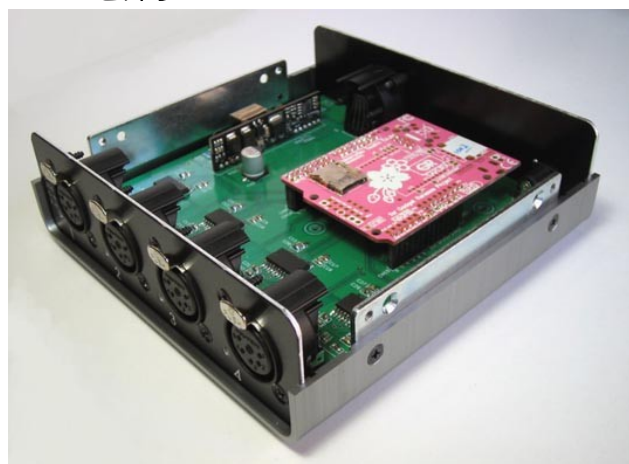

上側 4ヶ所のネジを外し、上側のカバーを外します。ダボアダプタを取り付ける側のサイド金具も外します。

2. 取り付け（下側）

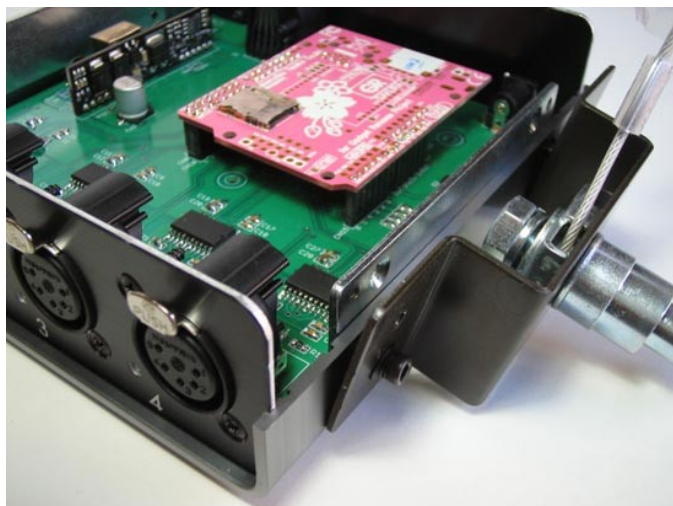

取り付けは付属の M3 六角穴付ボルトを使用します。
（2.5 mm 六角レンチ使用）
写真のような順で平ワッシャー、スプリングワッシャーを
使用します。

先ほど外したサイド金具とダボアダプタを仮止めします。
上側のカバーを取り付けるための「すき間」を残します。

3. 取り付け（上側）



下側のボルトを手で軽く締めながら、上側のボルトを取り付けます。

4. ネジ締め（完了）



ダボアダプタ側の 4 ヶ所のボルト、上側カバーの 2 ヶ所の
ネジを取り付け、締めます。

取り外したネジは、無くさないようよう保管してください。
（ダボアダプタを外して使用する時のため）